


Montagehinweise Elektrischer Türöffner

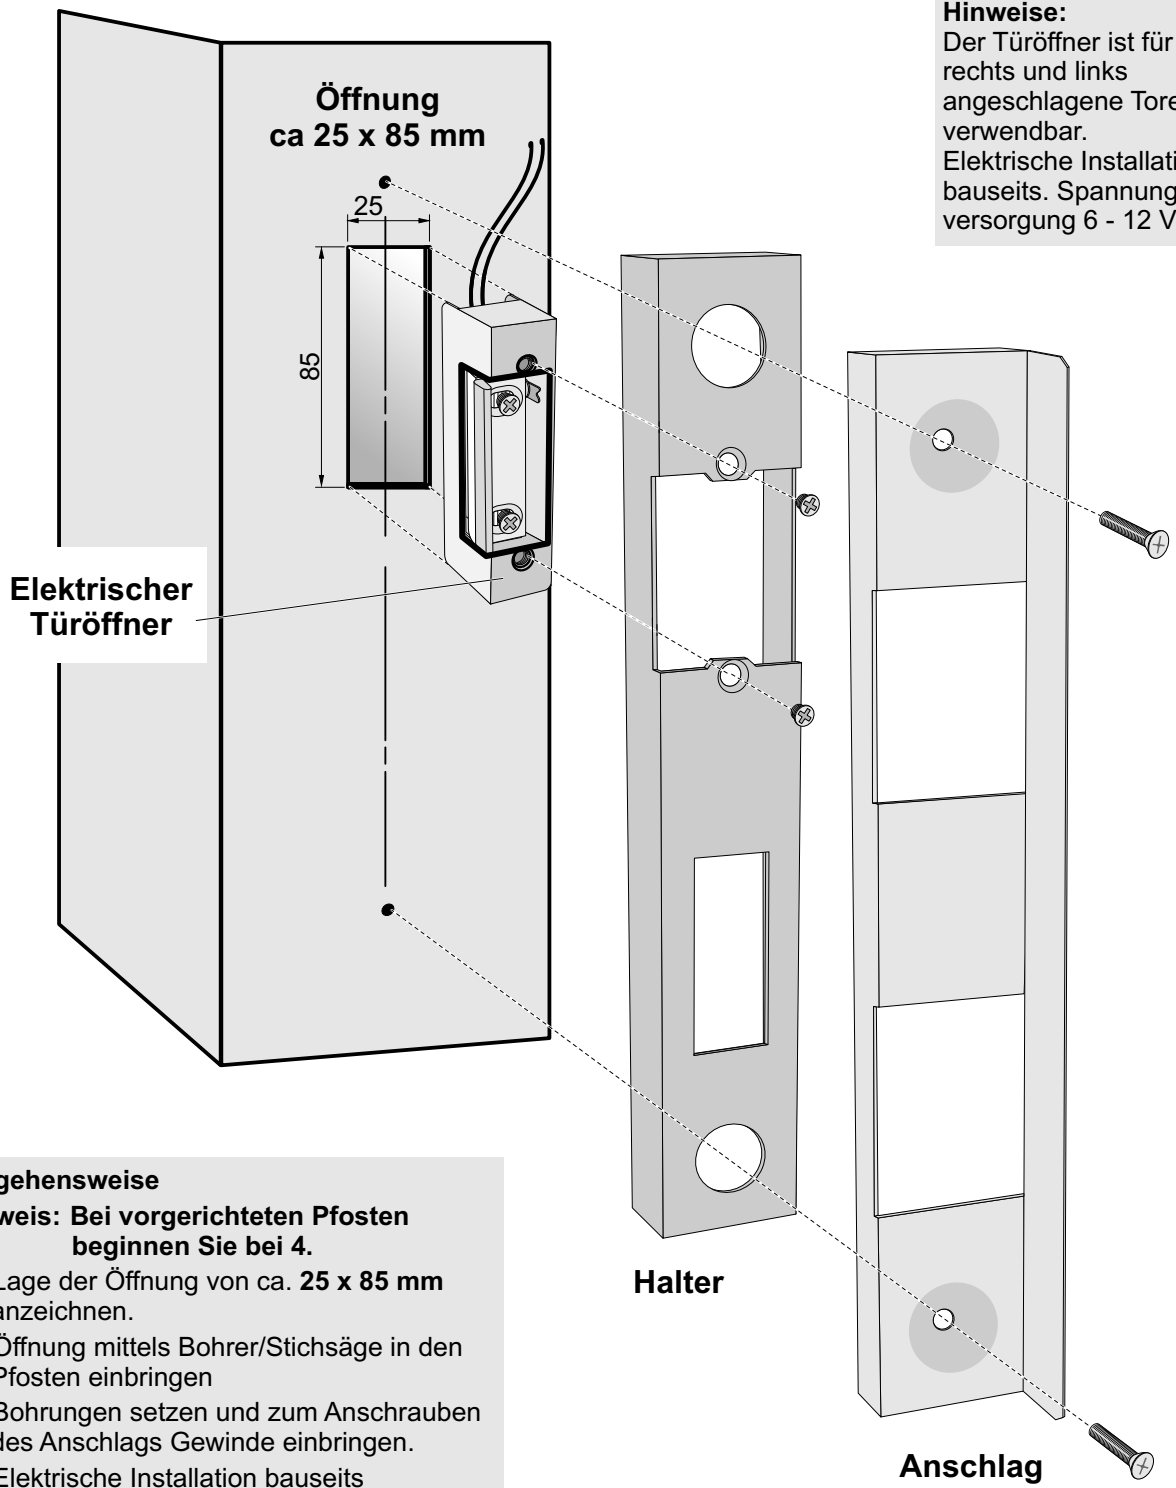

Vorgehensweise

Hinweis: Bei vorgerichteten Pfosten beginnen Sie bei 4.

1. Lage der Öffnung von ca. 25 x 85 mm anzeichnen.
2. Öffnung mittels Bohrer/Stichsäge in den Pfosten einbringen
3. Bohrungen setzen und zum Anschrauben des Anschlags Gewinde einbringen.
4. Elektrische Installation bauseits vorbereiten, Spannungsversorgung **6 - 12 V AC**.
5. Elektrischen Türöffner an Halter mittels 2 Senkschrauben anschrauben.
6. Elektrischen Anschluss vornehmen.
7. Anschlag und Halter mittels 2 Senkkopfschrauben an den Torpfosten anschrauben.
 Bevor Sie die Schrauben fest schrauben zunächst den elektrischen Türöffner auf Gängigkeit und Funktion überprüfen.