


Montagehinweise „RANKO® Tor“ 1-flügelig, Rahmen 80x60 mm

RANKO

DER ZAUN.

Maße gem. Lieferschein / Aufkleber

Öffnungsrichtung DIN links, DIN rechts nach innen bzw. außen verwendbar. Vor dem Einbau festzulegen.

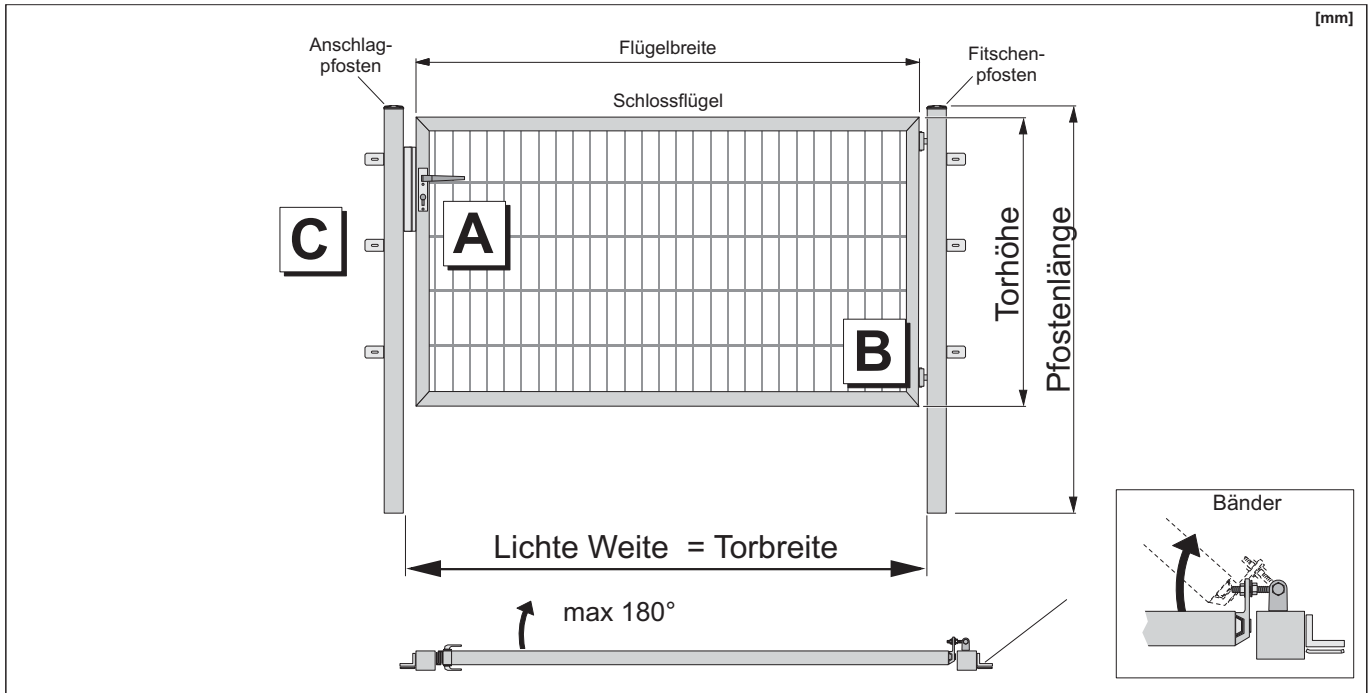

A Schloss und Anschlag

Hinweis Schloss:
Vor dem Einbau des Schlosses muss ggf. die Falle umgestellt werden. Durch Entfernen des Stulp lässt sich die Falle drehen. Danach den Stulp wieder verschrauben. Das Schloss in den Torrahmen einsetzen. Drücker und ggf. PZ einsetzen, auf Funktion prüfen und das Schloss mittels Schrauben verschrauben.
Zum Schluss die Kurzschilder mittels Senkkopfschrauben befestigen.

Pos.	Stück ins-gesamt	Teil
A1	1	Anschlag
A2	2	Senkkopfschraube M5 x 8
A3	1	Stulp, abnehmbar zum Drehen der Falle, Fallenlänge einstellbar Senkkopfschraube
A4	2	M6 x 30 Langschild mit Innengewinde (für Außenseite), mit montiertem Drücker
A5	2	M6 x 30 Langschild mit Innengewinde (für Außenseite), mit montiertem Drücker
A6	1	Drückerstift 8 x 12 0
A7	1	Schloss Hybrid, rechts, links verwendbar, PZ vorgerichtet (für PZ Größe 40/40 mm), ohne PZ
A8	1	Langschild mit Lochung (für Innenseite), mit montiertem Drücker
A9	2	Senkkopfschraube M5 x 75

Hinweis Anschlag:
Der Anschlag muss vor dem Einbau auf die Rahmenbreite eingestellt werden. Dies geschieht durch die Verzahnung auf der Rückseite des Anschlages.

Montagehinweise „RANKO® Tor“ 1-flügelig, Rahmen 80x60 mm

B Torbänder

Pos.	Stück je Torband	Stück insgesamt	Teil
B1	1	2	Augenschraube M20 x 130
B2	2	4	Sechskantmutter M20
B3	2	4	U-Scheibe A21
B4	1	2	Einrichtlasche
B5	1	2	Kulissenstein
B6	2	4	Innesechskantschraube M16 x 25
B7	1	2	Sechskantschraube M18 x 75
B8	4	8	U-Scheiben A19
B9	1	2	Sechskantmutter M18
B10	1	2	Federscheibe

C Zaunanschluss

Pos.	Stück je Pfosten	Stück insgesamt	Teil
C1	3	6	Lasche
C2	3	6	Schlossschraube M8 x 25
C3	3	6	Sechskantmutter M8
C4	6	12	U-Scheibe, A8,4
C5	3	6	Sechskantschraube M8 x 20
C6	3	6	Winkel