


Montagehinweise „RANKO® Tor“ 1-flügelig, Rahmen 60x40 mm

RANKO

DER ZAUN.

Maße gem. Lieferschein / Aufkleber

Öffnungsrichtung DIN links, DIN rechts nach innen bzw. außen verwendbar. Vor dem Einbau festzulegen.

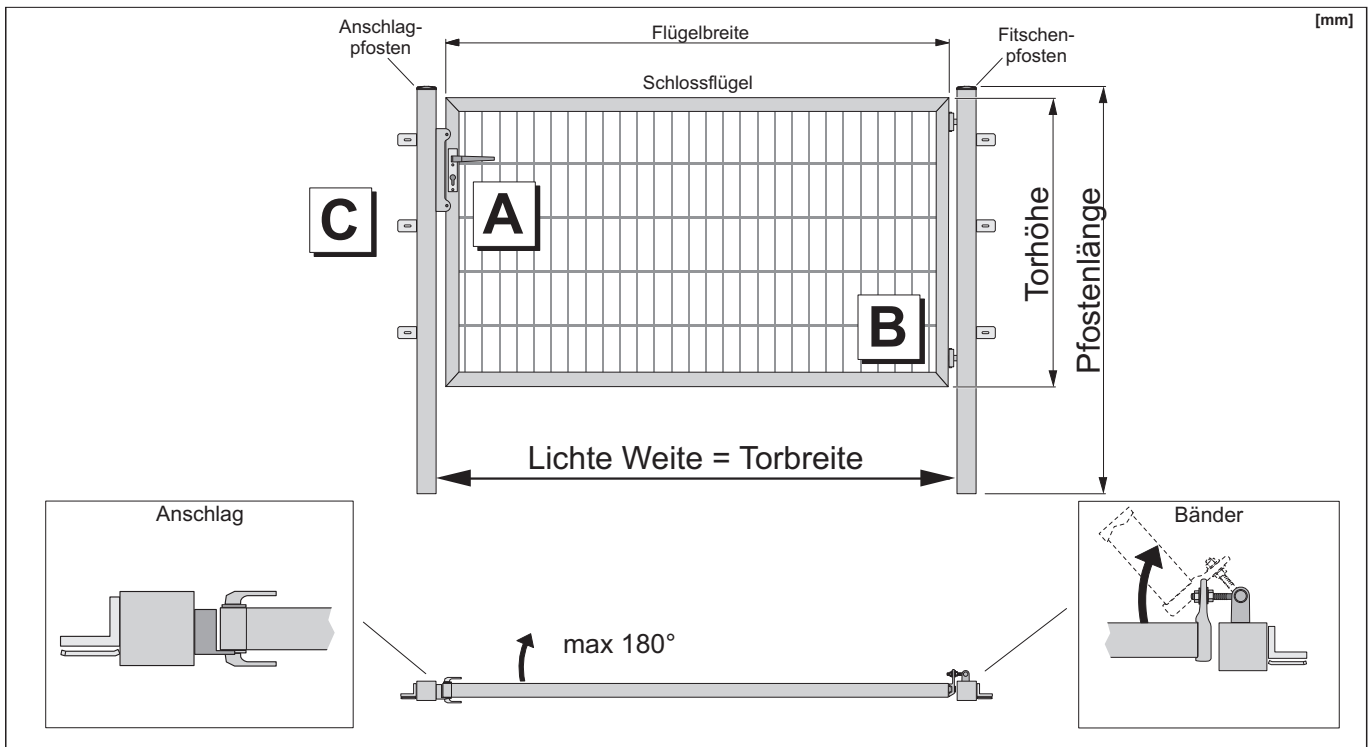

A Schloss und Anschlag

Hinweise:
Die Falle wird durch eine Feder gehalten. Zum Umstellen auf die entsprechende Öffnungsrichtung des Tores die Falle nach vorne ziehen und drehen.
Schloss und Schilder zunächst lose verschrauben und auf Funktion prüfen.
Anschließend die Schrauben festdrehen.

Pos.	Stück ins-gesamt	Teil
A1	1	Anschlag
A2	2	Federscheibe M8
A3	2	Sechskantschraube M8 x 20
A4	1	Drückergarnitur
A5	2	Drückerführung
A6	2	Senkkopfschraube M6 x 30
A7	1	Rohrrahmenschloss, PZ-vorgerichtet (für PZ-Größe 30x30 mm), ohne PZ
A8	1	Kurzschild mit Lochung (für Innenseite)
A9	1	Kurzschild mit Innengewinde (für Außenseite)
A10	1	Madenschraube
A11	2	Senkkopfschraube M5 x 55
A12	2	Gummipuffer

Montagehinweise „RANKO® Tor“ 1-flügelig, Rahmen 60x40 mm

B Torbänder

Pos.	Stück je Torband	Stück insgesamt	Teil
B1	1	2	Sechskantschraube M16 x 60
B2	7	14	U-Scheibe A17
B3	1	2	Sechskantmutter M16 selbstsichernd
B4	1	2	Augenschraube M16 x 120
B5	2	4	Sechskantmutter M16
B6	1	2	Einrichtlasche
B7	2	4	Flachkopfschraube schraube M8 x 40
B8	2	4	Federscheibe M8

C Zaunanschluss

Pos.	Stück je Pfosten	Stück insgesamt	Teil
C1	3	6	Lasche
C2	3	6	Schlossschraube M8 x 25
C3	3	6	Sechskantmutter M8
C4	6	12	U-Scheibe, A8,4
C5	3	6	Sechskantschraube M8 x 20
C6	3	6	Winkel